




สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)

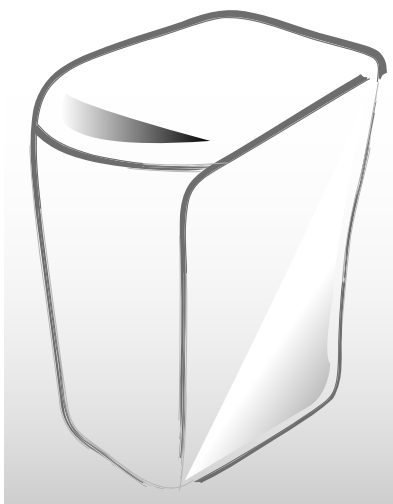

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	6
โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค.....	6
การทำความสะอาดถังซัก.....	6
การรักษาความสะอาดของถังซัก.....	6
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	7
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	8
สถานที่ติดตั้ง.....	8
การปรับความสมดุล.....	8
การต่อท่อน้ำเข้า.....	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	9
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	9
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยารับผ้านุ่ม(Softener).....	9
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	10
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	10
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	11
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	11
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	12
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	13
ข้อกำหนดรายละเอียด.....	13

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No.:DC68-02196B
Basic Model : NEW-WAVE8

คุณสมบัติ

ระบบการชักยับยั้งเชื้อโรค

- ระบบนี้เป็นระบบควบคุมการชักที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในผ้า ระหว่างการชักหรือการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวหนังของคุณไม่ให้สัมผัสกับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติก ด้วยโปรแกรมชักแบบยับยั้งเชื้อโรค คุณจะพบกับวิธีที่สะดวกสบาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบนี้จะป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติกที่อยู่บนผ้าได้ด้วย

การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจนับปริมาณผ้าที่บรรจุได้รวมกับเครื่องชักอัจฉริยะ

ผ้าใส่

- ผ้าใส่คือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการการทำความสะอาดภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่นี้

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังซักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใน แกนซักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเติมกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่อยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า

ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ

ระบบล็อกป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

● วิธีใช้ระบบล็อกป้องกันเด็ก :

-เมื่อต้องการให้ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบล็อกป้องกันเด็ก ระหว่างการชักจะป้องกันไม่ให้นุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะที่ระบบทำงาน สัญญาณรูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

● วิธีการยกเลิกระบบล็อกป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของท่าน

- กรณีที่ปลั๊ก(สายไฟ) ของเครื่องซักผ้านี้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต,ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ระงับอย่าให้สายไฟติดงอหรือมีของหนักกดทับสายไฟ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่กำเนิดความร้อนและห้ามวางเทียน หรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ระหว่างการใช้งาน ห้ามสวมเสื้อผ้าหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้
- อย่าเข้าใกล้เครื่องซักผ้า เมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอให้น้ำแห้งก่อน
- โปรดอย่านำเสื้อผ้าที่เป็นคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ใส่ลงในเครื่องซักผ้า และวางวัตถุไวไฟเหล่านี้ให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังชักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที
- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเด็กหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้เล่นเครื่องซักผ้า
- เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- เครื่องซักผ้านี้จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย
- ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มีดังนี้ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายขึ้นได้
- การรับประกันของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของท่านเอง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการประกอบธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้


ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้บิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กกระโดดลงในเครื่องซักผ้า
-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ
- หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังคงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียวกัน
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
- อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเดิมซ้ำ
- หากพบความเสียหายกับสายไฟที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดให้ผู้ผลิต ตัวแทนศูนย์บริการ หรือช่างที่ได้รับการอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตราย
- นำสายดินที่อยู่กับแผงปิดด้านหลังของเครื่อง ไปต่อกับแหล่งเหล็กที่ฝังลงดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉะนั้น ให้ต่อสายดินกับขาของเต้าเสียบไฟที่มีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายดินเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส
- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้
- ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดัดทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

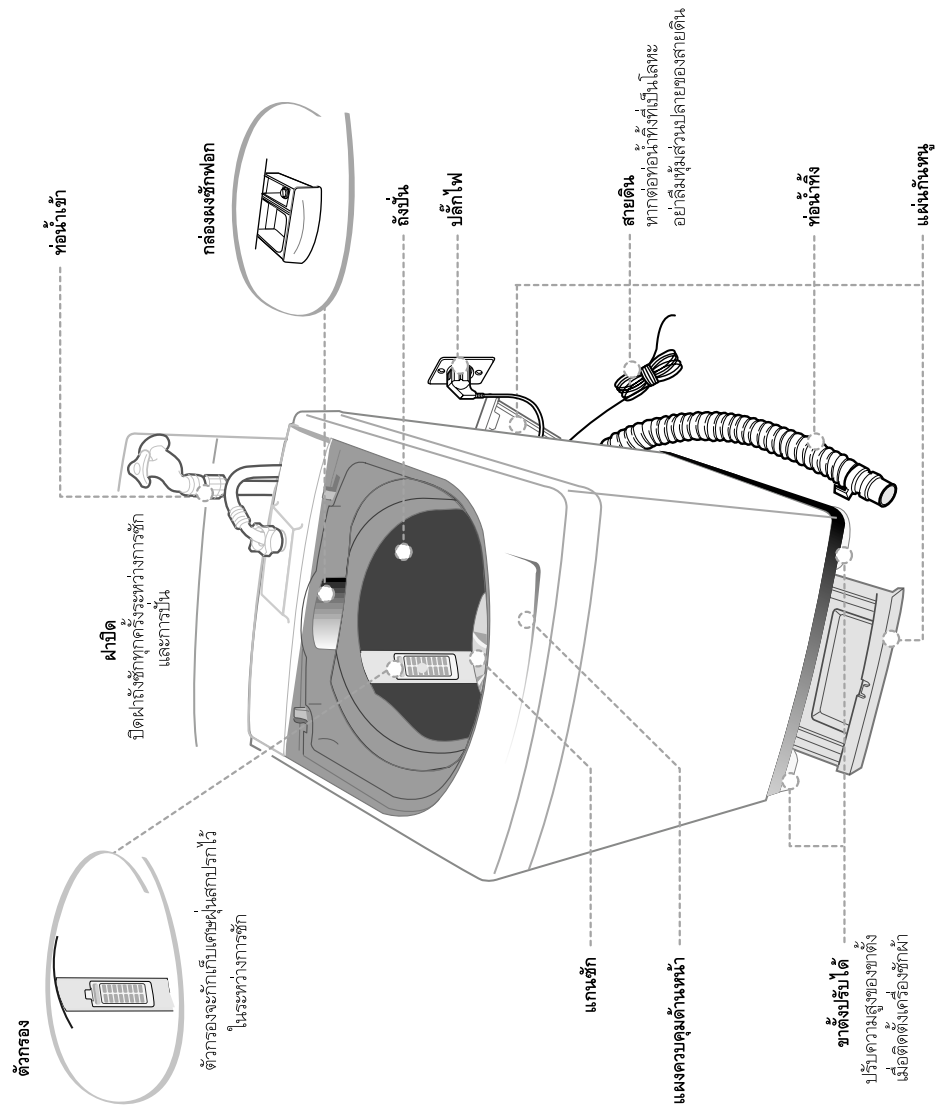

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาล้างหน้า



➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งทีกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → สะอาดพิเศษ → ซักเร็ว → ถนอมผ้า → อัตโนมัติ



➤ ปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมที่มีการใส่สารแอนติไบโอติกในการซัก
รวมทั้งในการล้างน้ำครั้งสุดท้ายด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค
และเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย



- ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

➤ ปุ่มฟังก์ชัน

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง
แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น →
ซัก ล้างน้ำและปั่น → แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น



➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำสุด → ต่ำ



➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เช้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งลงแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ



เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก
- *เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักผ้าห่ม



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก
- *เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ



ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกกระดบน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
- ปิดฝาลังซัก
- *เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมการซักเร็ว



เนื่องจากการซักกระทำได้รวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก
- *เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก

ข้อควรระวัง...

- ดูผลการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในคู่มือซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่อ่อนเริ่มทำการซัก

ขั้นตอนการซัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เลือกโปรแกรมนี้นี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น


1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก
ตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมการซักที่ยับยั้งแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อผ้า ก่อนที่จะเคลือบด้วยสารแอนติไบโอติก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซักยับยั้งเชื้อโรค การล้างน้ำ และการปั่น
4. ปิดฝาถังซัก



- คุณสามารถเลือกโปรแกรมนี้นี้ได้ ในกรณีที่ฟังก์ชันการซัก ล้างน้ำและปั่นถูกเลือกทั้งหมด
- เมื่อใช้โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรคแล้ว คุณจะไม่สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
- สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักแบบถนอมผ้า
- เมื่อกดปุ่ม  ในแต่ละครั้ง จะเป็นการเปิด/ปิด โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

➤ การทำความสะอาดถังซัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
 2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมซักผ้าห่ม
 3. กดปุ่มขั้นตอนเพื่อเลือกการแช่ผ้า
 4. กดปุ่มระดับน้ำเพื่อเลือกน้ำระดับ "สูงสุด"
 5. กดปุ่มเริ่ม/พัก
 6. เติมผงซักฟอก และปิดฝาถังซัก
- ข้อสังเกต
- ห้ามใส่ผ้าลงในถังซักขณะทำความสะอาดถังซัก
เนื่องจากอาจทำให้ผ้าเสียหายได้
 - เมื่อซักผ้าหลังจากทำความสะอาดถังซัก คุณอาจพบรอยคราบ
ซึ่งมาจากผงซักฟอกหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง
ให้เลือกการล้างน้ำสองหรือสามรอบ

⚙ การรักษาความสะอาดของถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นเป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักจนกลายเป็นคราบสีดำ(เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "การทำความสะอาดถังซัก" ข้างต้น โดยทำความสะอาดถังซักเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกหนึ่งถึงสามเดือน

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่ม/พัก

ข้อสังเกต: โปรแกรมชักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย


 <p>หนึ่งครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการชัก ล้างน้ำ และปั่น) กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, สะอาดพิเศษ, ชักเร็ว, ผ้าขนสัตว์ กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น * เมื่อเลือกโปรแกรมายังยั้งเชื้อโรค คุณสมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้นการเติมสารพิเศษด้วยตนเองจึงไม่สามารถทำได้</p>
 <p>สองครั้ง</p>	<p>ชักอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p>สามครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำอย่างเดียว กดปุ่มฟังก์ชันสามครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>สี่ครั้ง</p>	<p>ปั่นอย่างเดียว กดปุ่มฟังก์ชันสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p>ห้าครั้ง</p>	<p>การชักและล้างน้ำ กดปุ่มฟังก์ชันห้าครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>หกครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำและปั่น กดปุ่มฟังก์ชันหกครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การล้างน้ำและการปั่นแห้งจะเริ่มต้น เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

การติดตั้งและการบำรุงรักษา
คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ **สถานที่ติดตั้ง**

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

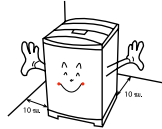

➤ **การปรับความสมดุล**

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)




ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ

หลวม ล็อค



ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบทู้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




ถอดไฟม่านกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด

เพราะไฟม่านกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้


➤ **การต่อท่อน้ำเข้า**

1. ถอดอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

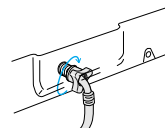



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

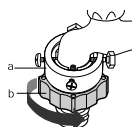

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป


4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับอแดปเตอร์โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับอแดปเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหน้าและดันไปทางด้านหลังจนสุด

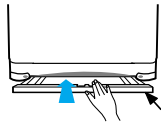


2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

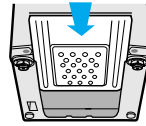


➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำทิ้งด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการซัก

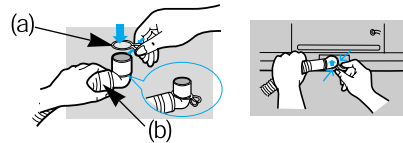

➤ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากช่อง

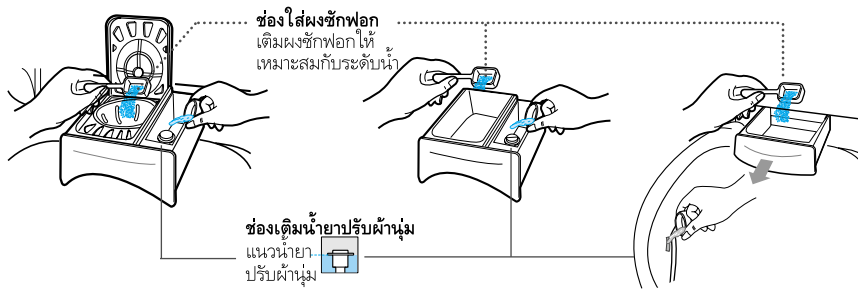


➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)


- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป(มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ


➤ **ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า**

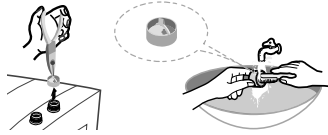

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)

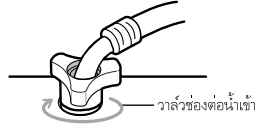


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)

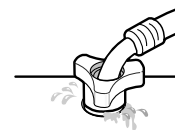


3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ **การทำความสะอาดตัวกรองซัก** ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

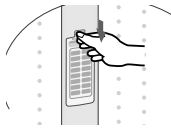


1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาดังภาพ




3. ทำความสะอาดตัวกรอง

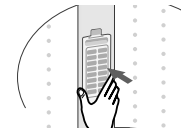


4. ปิดฝาดังภาพและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

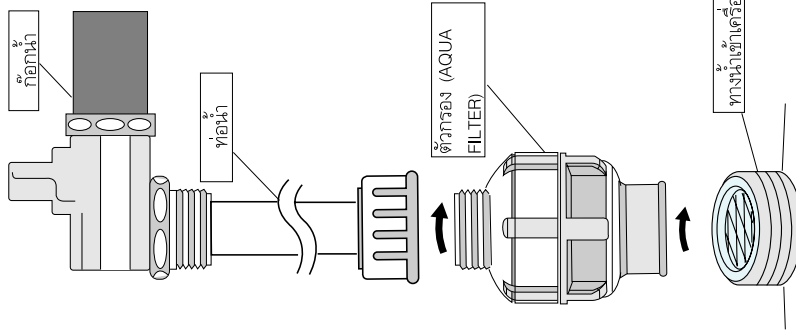


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขึ้นให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม

รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

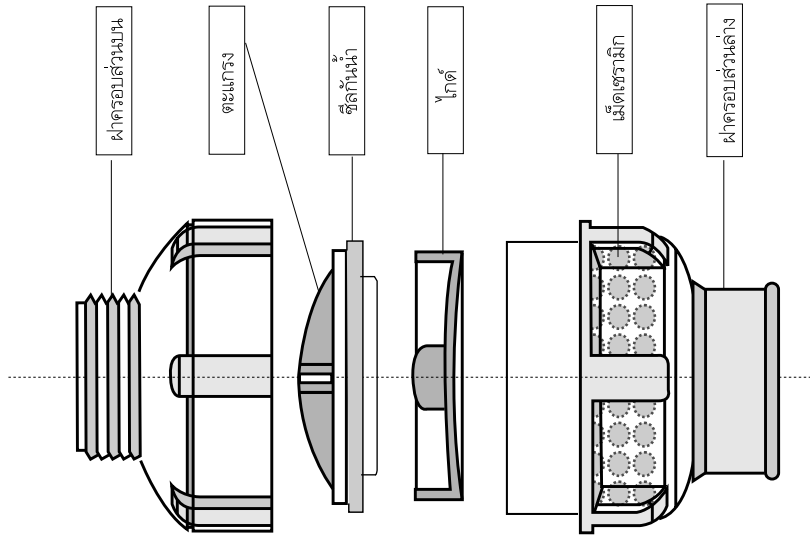

วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

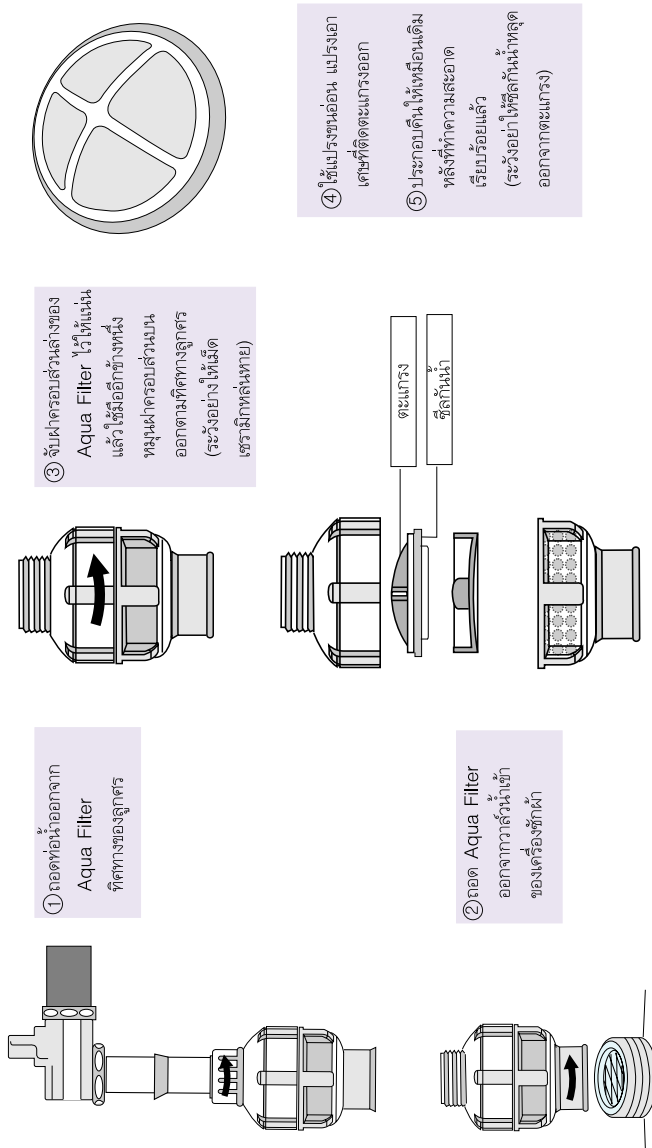

● วิธีทำความสะอาดเม็ดยาเม็ด

- 1.ถอดตะแกรงและไส้กรอง
- 2.เอามีดยาเม็ดออกใส่ในภาชนะได้แต่แล้วทำการล้างให้สะอาด
จากนั้นน้ำไม่ได้มีน้ำเดือดประมาณ 5 นาที
(การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดยาเม็ดได้ดี)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
ไฟดับหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?
(ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 10)



หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่
เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"


➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อตลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้ง
ของเครื่อง แก้ไขโดย
- นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง
เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น
- วางท่อน้ำทิ้งลง ในแนวระดับกับพื้น
- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น
จะช่วยพาสสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก


วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลา
ที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

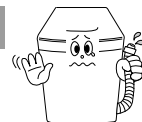

➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดไหมกันกระแทกออกหรือไม่ ?
เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?
(ดูการปรับความสมดุล หน้า 8)
ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

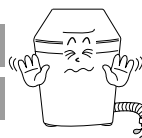

➤ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น
จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่



หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	75 ลิตร
	การปั่น	270W		สูง	62 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 1000			กลาง	53 ลิตร
				ต่ำ	42 ลิตร
				ต่ำสุด	28 ลิตร
น้ำหนัก	42 กก.		ปริมาณการใช้น้ำ	202 ลิตร	
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm ²)		ความเร็วการหมุนของแกนซัก	100 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน		ปั่นอย่างเดียว	680 รอบต่อนาที	



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น1,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232, 1800-29-3232 (โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com/th